


Reading distance depends on barcode size, symbology, label media, narrow and wide ratio, and scan angle. Minimum barcode size is 5 mils. Ensure your barcode is correctly formatted, not damaged or poorly printed.

1. Hold your scanner 4-5 inches away and center your beam.

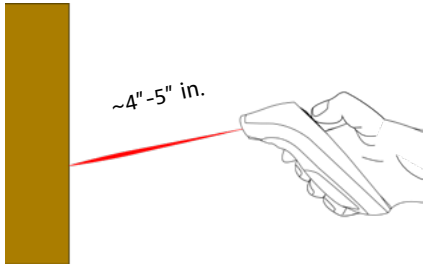

2. Press and hold the scan button to start scanning barcodes.




Practice scanning using sample 1D and 2D barcodes below



読み取り距離は、バーコードのサイズ、バーコードシンボロジー、ラベルメディア、縦横比、およびスキャン角度によって異なります。バーコードのバーの最小間隔は0.127mmです。バーコードが正しくフォーマットされていて、ダメージや粗悪な印字でないことを確認してください。

1. スキャナーを10~13cm離れた距離からスキャンビームで中心を狙ってください

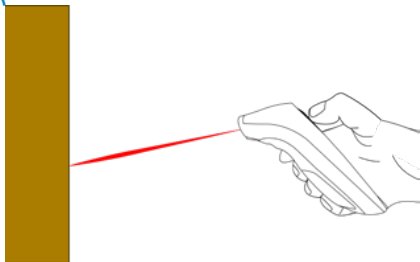

2. スキャナーをしっかりと握ったままボタンを押してバーコードをスキャンしてください。



以下の1Dと2Dバーコードを使ってスキャンを試してみてください。

