

S370 Universal NFC & QR Code Mobile Wallet Reader


Package Contents



SocketScan S370



Charging Cable




Test Cards

How to Setup your S370

1. Prior to first use - Fully charge your reader

Connect to power using the charging cable and charge the battery.

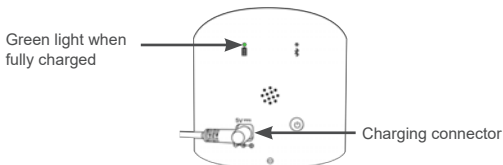


Charging Requirements:

With standard USB power supply: Min 5.0V/1A - Max 5.5V/3A.

Note: Do not charge Socket Mobile data readers in temperatures above 100°F/40°C, as the reader may not charge properly.

2. Power On

- Connected to external power - automatically turns-on.
- Battery operated - press the power button to turn on.
- On power up the S370 announces "Reader" and the Bluetooth light flashes.
- Top LED will turn Green.

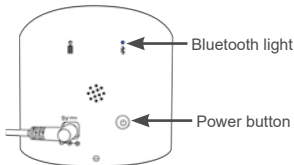

3. Connect the S370 to your App (built with Socket Mobile CaptureSDK)

- Launch your app.
- Your app will quickly discover the S370 and connect. The S370 announces "Connected" and the Bluetooth light turns solid.
- Scanner light will appear in the center.
- Light ring will pulse Blue/Cyan

4. Ready to Read (Tests if your Application is receiving the data).

You are ready to scan a barcode or NFC tag - use the barcode below to test.



(The barcode when scanned will say - "Thank you for purchasing a Socket Mobile product!")

- To test an NFC tag or Mobile Wallet, follow instructions on the Test Cards included.

Developing an Application?

If you would like to integrate Socket Mobile CaptureSDK and S370 support into your own application, please visit https://sckt.tech/s370_capturesdk to create a developer account, where you will find all required information and documentation.

No Supported App?

If you do not have a supported application, please follow the instructions on the included cards to test the S370 with our demo app - Nice2CU.



Add SocketCare extended warranty coverage: <https://sckt.tech/socketcare>

Purchase SocketCare within 60 days from the date of purchase of the reader.

Product Warranty: The reader's warranty period is one year from the date of purchase. Consumables such as batteries and charging cables have a limited warranty of 90 days. Extend your reader's standard one-year limited warranty coverage up to five years from the date of purchase. Additional service features are available to further enhance your warranty coverage:

- Warranty period extension only
- Express Replacement Service
- One-Time Accidental Coverage
- Premium Service

Important Information - Safety, Compliance and Warranty

Safety and Handling

See Safety and Handling in the User Guide: <https://sckt.tech/downloads>

Regulatory Compliance

Regulatory information, certification and compliance marks specific to the Socket Mobile products are available in Regulatory Compliance: https://sckt.tech/compliance_info.

IC and FCC Compliance Statement

This device complies with Industry Canada license exempt RSS standard(s). This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operations.

EU Compliance Statement

Socket Mobile hereby declares that this wireless device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions. Products intended for sale within the European Union are marked with a CE Mark, which indicates compliance to applicable Directives and European Normes (EN), as follows. Amendments to these Directives or ENs are included: Normes (EN), as follows:

CONFORMS TO THE FOLLOWING EUROPEAN DIRECTIVES

- Low Voltage Directives: 2014/35/EU
- RED Directive: 2014/53/EU
- EMC Directive: 2014/30/EU
- RoHS Directive: 2015/863
- WEEE Directive: 2012/19/EC

Battery and Power Supply

The reader contains a rechargeable battery which may present a risk of fire or chemical burn if mistreated. Do not charge or use the unit in a car or similar place where the inside temperature may be over 60 degrees C or 140 degrees F.

Limited Warranty Summary

Socket Mobile Incorporated warrants this product against defects in material and workmanship, under normal use and service, for one (1) year from the date of purchase. Products must be purchased new from a Socket Mobile authorized distributor, reseller or from the SocketStore on Socket Mobile's website: socketmobile.com. Used products and products purchased through non-authorized channels are not eligible for this warranty support. Warranty benefits are in addition to rights provided under local consumer laws. You may be required to furnish proof of purchase details when making a claim under this warranty.

For more warranty information: https://sckt.tech/warranty_info

Environment

Socket Mobile is committed to combating global climate change. We back up this commitment with sensible, sustainable policies dedicated to achieving tangible results. Learn about the specifics of our environmental practices here:

<https://sckt.tech/recycling>



S370 – Mobiles, universales Wallet-Lesegerät für NFC- & QR-Codes


Lieferumfang



SocketScan S370



Ladekabel




Test-Cards

So richten Sie Ihr S370 ein

1. Vor dem ersten Einsatz – Laden Sie Ihr Barcode-Lesegerät vollständig auf

Schließen Sie das Gerät mit dem Ladekabel an das Stromnetz an; der Akku beginnt den Ladevorgang.

Grünes Licht
bei voller Ladung

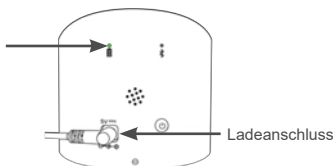


Ladeanforderungen:

Mit Standard-USB-Netzteil: Minimum 5,0V/1A - Max 5,5V/3A.

Hinweis: Laden Sie Socket Mobile-Datenlesegeräte nicht bei Temperaturen von über 40°C, das Lesegerät kann ggf. nicht ordnungsgemäß geladen werden.

2. Einschalten

- Angeschlossen an eine externe Stromversorgung schaltet sich das Lesegerät automatisch ein.
- Im Akkubetrieb drücken Sie den Ein-/Ausschalter.
- Beim Einschalten meldet das S370-Lesegerät „Reader“ und die Bluetooth-Leuchte blinkt.
- Die obere LED leuchtet grün.

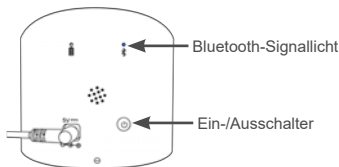

3. Verbinden Sie das S370 mit Ihrer Anwendung (erstellt mit Socket Mobile CaptureSDK)

- Starten Sie Ihre Anwendung.
- Ihre Anwendung wird das S370 zügig erkennen und eine Verbindung herstellen. Das S370-Lesegerät meldet „Connected“ und das Bluetooth-Signallicht leuchtet auf.
- Das Scanner-Signallicht in der Mitte wird angezeigt.
- Der Leuchtring pulsiert blau/cyan

4. Das Gerät ist lesebereit. (Test zur Überprüfung des Datenempfangs Ihrer Anwendung)

Jetzt sind Sie bereit, einen Barcode oder NFC-Tag zu scannen –
Verwenden Sie zum Testen den folgenden Barcode.



(Beim Scannen übermittelt dieser Barcode:
„Vielen Dank für den Kauf eines Socket Mobile-Produkts!“)

- Um NFC-Tags oder mobile Wallets zu testen, folgen Sie den Anleitungen auf den mitgelieferten Test-Cards.

Entwickeln Sie eine Anwendung?

Wenn Sie Socket Mobile CaptureSDK und S370-Unterstützung in Ihre eigene Anwendung integrieren möchten, besuchen Sie bitte https://sckt.tech/s370_capturesdk, um ein Entwicklerkonto zu erstellen. Dort finden Sie alle erforderlichen Informationen und Dokumentation.

Sie haben keine unterstützte Anwendung?

Wenn Sie keine unterstützte Anwendung haben, folgen Sie bitte den Anleitungen auf den beiliegenden Test-Cards, um das S370 mit unserer Demo-App zu testen – Nice2CU.



Fügen Sie die SocketCare Garantieverlängerung hinzu: <https://sckt.tech/socketcare>

Erwerben Sie SocketCare innerhalb von 60 Tagen nach Kauf des Lesegeräts.

Produktgarantie: Der Garantiezeitraum für ein Lesegerät beträgt ein Jahr ab Kaufdatum. Für Verbrauchsmaterialien wie Akkus und Ladekabel gilt eine eingeschränkte Garantiezeit von 90 Tagen. Erweitern Sie die 1-Jahr-Standardgarantie für Ihr Lesegerät auf bis zu 5 Jahre ab Kaufdatum. Es stehen Zusatzleistungen zur Optimierung Ihrer Garantieabdeckung zur Verfügung:

- Nur Garantieerweiterung
- Express-Ersatzgerät-Service
- Einmalige Unfalldeckung
- Premiumservice

Wichtige Informationen – Sicherheit, Compliance und Garantie

Sicherheit und Handhabung

Hinweise zu Sicherheit und Handhabung im Benutzerhandbuch: <https://sckt.tech/downloads>

Gesetzliche Bestimmungen

Regulatorische Informationen, Prüf- und Gütezeichen bzgl. der Socket Mobile Barcode-Scanner stehen in den Gesetzlichen Bestimmungen zur Verfügung: https://sckt.tech/compliance_info.

IC- und FCC-Entsprechenserklärung

Dieses Gerät entspricht den lizenzbefreiten kanadischen Industriestandards/RSS. Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Regularien. Die Inbetriebnahme unterliegt folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät kann Interferenzen verursachen, und (2) dieses Gerät muss sämtliche Interferenzen akzeptieren, auch solche, die einen unerwünschten Betrieb verursachen könnten.

EU-Entsprechenserklärung

Socket Mobile erklärt hiermit, dass dieses Drahtlosgerät in Einklang mit den wesentlichen Anforderungen und anderen einschlägigen Bestimmungen steht. Produkte, die in der Europäischen Union zum Verkauf stehen, sind mit einem CE-Zeichen versehen. Dieses gibt die Übereinstimmung mit anwendbaren Richtlinien und den Europäischen Normen (EN) an. Änderungen bzgl. Richtlinien oder EN sind enthalten: Europäische Normen (EN) wie folgt:

ENTSPRICHT DEN FOLGENDEN EUROPÄISCHEN RICHTLINIEN

- Niederspannungsrichtlinie: 2014/35/EU
- RED-Richtlinie: 2014/53/EU
- EMV-Richtlinie: 2014/30/EU
- RoHS-Richtlinie: 2015/863
- WEEE-Richtlinie: 2012/19/EC

Akku und Stromversorgung

Das Lesegerät enthält einen Akku, durch den bei unsachgemäßer Handhabung die Gefahr von Feuer oder chemischer Verätzung ausgehen kann. Laden Sie das Gerät nicht in einem Auto oder einem ähnlichen Ort, wo die Innentemperatur über 60°C steigen kann.

Eingeschränkte Garantie – Zusammenfassung

Socket Mobile Incorporated übernimmt für dieses Produkt die Garantie bei Material- und Herstellungsdefekten, die bei normalem Gebrauch auftreten. Das gilt für ein Jahr ab Kaufdatum. Die Produkte müssen bei einem von Socket Mobile autorisierten Händler, Vertriebspartner oder im Socket Mobile Store auf der Socket Mobile-Webseite (socketmobile.com) als Neuware erworben worden sein. Für gebrauchte Produkte und solche, die über nicht-autorisierte Kanäle erworben wurden, besteht kein Gewährleistungsanspruch. Garantieleistungen verstehen sich als Zusatzleistungen zu den Anrechten, die durch lokale Verbrauchergesetzgebung besteht. Unter Umständen werden Sie gebeten einen Nachweis der Kaufdetails Ihres Scanners beizubringen, wenn Sie eine Garantieleistung in Anspruch nehmen wollen.

Weitere Informationen zu den Garantieleistungen: https://sckt.tech/warranty_info

Umweltschutz

Socket Mobile verpflichtet sich dem Engagement gegen den globalen Klimawandel. Diese Verpflichtung wird gestützt durch sinnvolle, nachhaltige Strategien, darauf ausgerichtet greifbare Resultate zu erzielen. Informieren Sie sich über die Details unserer Umweltschutzmaßnahmen: <https://sckt.tech/recycling>



S370 Lector universal de carteras virtuales, etiquetas NFC y códigos QR


Contenido del paquete



SocketScan S370



Cable de carga




Tarjetas de prueba

Configuración del S370

1. Antes del primer uso, cargue por completo el lector

Conecte el lector con el cable a una fuente de alimentación y cargue la batería.

Luz verde fija =
carga completa

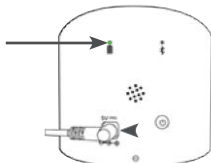

Conector de carga

Condiciones de carga:

Con fuente de alimentación USB estándar:

Mín. 5,0 V/1 A - Máx. 5,5 V/3 A.

Atención: Para evitar problemas de carga, no cargue los lectores Socket Mobile a temperaturas superiores a 40 °C.

2. Encendido

- Conectado a fuente de alimentación externa: encendido automático.
- Con batería: pulse el botón de encendido.
- Al encenderse, el S370 anuncia "Lector" y se enciende la luz LED.
- La luz LED superior cambia a verde.



3. Conecte el S370 a su aplicación (desarrollada con CaptureSDK de Socket Mobile)

- Inicie su aplicación.
- Su aplicación detectará el S370 rápidamente y se conectará. El lector anunciará "Conectado" y la luz Bluetooth permanecerá fija.
- El lector mostrará una luz en el centro.
- El anillo luminoso parpadeará en azul/cian

4. Compruebe si su aplicación recibe datos

Todo listo para escanear códigos de barras y etiquetas NFC (haga una prueba con el siguiente código de barras).



Cuando escanee el código de barras se mostrará "¡Gracias por adquirir un producto de Socket Mobile!"

- Para probar una etiqueta NFC o un monedero virtual siga las instrucciones de las tarjetas de prueba incluidas.

¿Es desarrollador de aplicaciones?

Si desea integrar CaptureSDK de Socket Mobile y el soporte del S370 en su aplicación, visite https://sckt.tech/s370_capturesdk donde podrá crear una cuenta de desarrollador y encontrar toda la información y documentación necesarias.

¿Su aplicación no es compatible?

Si no dispone de una aplicación compatible, siga las instrucciones de las tarjetas suministradas para probar el S370 con nuestra aplicación de prueba Nice2CU.



Extienda su garantía con SocketCare: <https://sckt.tech/socketcare>

A partir de la fecha de compra, dispone de 60 días para adquirir su extensión de garantía SocketCare.

Garantía del producto: La garantía estándar cubre nuestros lectores durante un año a partir de la fecha de compra. Los accesorios, como baterías y cables de carga, tienen una garantía limitada de 90 días.

Prolongue la garantía limitada estándar de un año para que su lector esté cubierto hasta cinco años a partir de la fecha de compra. Existen otras opciones de servicio adicionales para optimizar la cobertura de su garantía:

- Extensión de garantía
- Servicio de sustitución por adelantado
- Cobertura de un único accidente
- Extensión de garantía superior

Información importante: Seguridad, certificaciones y homologaciones y garantía

Seguridad y consejos de uso

Consulte la sección de seguridad y consejos de uso en el manual de usuario: <https://sckt.tech/downloads>

Certificaciones y homologaciones

Consulte información sobre normativas, certificaciones y homologaciones para los productos de Socket Mobile en la sección: https://sckt.tech/compliance_info.

Declaración de conformidad de las normas de la IC y de la FCC

Este dispositivo cumple con los estándares de equipos de radio (RSS) exentos de licencia del Ministerio de Industria de Canadá. Este dispositivo cumple con la sección 15 de las normas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) el dispositivo podría causar interferencias; (2) el dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluso aquellas que puedan ocasionar un funcionamiento no deseado.

Declaración de conformidad CE

Por la presente, Socket Mobile declara que este dispositivo inalámbrico cumple con los requisitos esenciales, así como cualquier otra condición aplicable. Los productos destinados a la venta dentro de la Unión Europea llevarán la marca CE, para indicar el cumplimiento de las directivas y normas europeas, tal y como sigue. Se incluyen las modificaciones de estas Directivas o Normas europeas (NE) siguientes:

CUMPLE LAS SIGUIENTES DIRECTIVAS EUROPEAS

- Directiva de Baja Tensión: 2014/35/EU
- Directiva sobre equipos radioeléctricos 2014/53/EU
- Directiva de compatibilidad electromagnética 2014/30/EU
- Directiva RoHS 2015/863
- Directiva de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos: 2012/19/EC

Batería y alimentación de corriente

El lector contiene una batería recargable que, en caso de manipulación incorrecta, podría presentar un riesgo de incendio o causar quemaduras químicas. No cargue ni use el dispositivo en vehículos o lugares en los que se puedan superar los 60 °C.

Resumen de la garantía limitada

Socket Mobile Incorporated garantiza este producto durante un (1) año a partir de la fecha de compra contra todo defecto de materiales o mano de obra siempre que se hayan respetado las condiciones normales de utilización y mantenimiento. Solo estarán cubiertos por la garantía los productos comprados nuevos a distribuidores y vendedores autorizados o a través de la tienda SocketStore o nuestra página web socketmobile.com. Los productos usados o comprados a través de medios de venta no autorizados no estarán cubiertos por esta garantía. Esta garantía completa los derechos de los consumidores reconocidos por las normativas locales en vigor. Cuando haga una solicitud relacionada con la garantía, se le podrá pedir el comprobante de compra.

Si necesita más información, visite: https://sckt.tech/warranty_info

Medioambiente

Socket Mobile se implica activamente en la lucha contra el cambio climático. Nuestro compromiso se refleja en políticas responsables y duraderas concebidas para obtener resultados concretos. Más información sobre los detalles de nuestras prácticas medioambientales: <https://sckt.tech/recycling>



S370 - lecteur universel NFC, code QR et portefeuille électronique


Contenu du paquet



SocketScan S370



Câble de charge




Cartes de test

Configuration du S370

1. Avant la première utilisation, chargez complètement la batterie.

Connectez le lecteur avec le câble à une source d'alimentation et chargez la batterie.

LED vert fixe =
chargement terminé

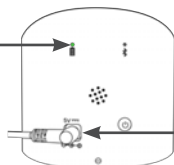

Connecteur de charge


Spécifications de chargement :

Chargement standard par câble USB : Min 5,0 V/1 A - Max 5,5 V/3 A.

À noter : Pour éviter tout problème de chargement, ne mettez pas votre appareil en charge à des températures supérieures à 40° C.

2. Mise sous tension du lecteur

- Source d'alimentation externe - allumage automatique
- Sur batterie - appuyez sur le bouton d'alimentation pour mettre l'appareil sous tension.
- Au démarrage, le S370 annonce "Lecteur" et le voyant Bluetooth clignote.
- Le voyant LED supérieur devient vert.

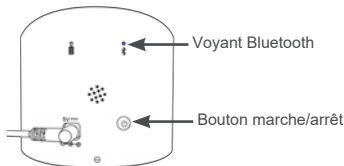

3. Connectez le S370 à une application développée sous CaptureSDK de Socket Mobile

- Lancez l'application.
- Votre application va découvrir le S370 rapidement et se connecter. Le lecteur annonce "Connecté" et le voyant Bluetooth devient fixe.
- Une lumière apparaît au centre du lecteur.
- L'anneau lumineux émet une pulsation bleu/cyan.

4. Testez votre application pour voir si elle reçoit les données

Vous êtes prêt à scanner un code-barres ou un tag NFC - utilisez le code-barres ci-dessous pour tester l'installation.



(Le code-barre scanné affiche "Merci d'avoir choisi un produit Socket Mobile!")

- Pour tester un tag NFC ou un portefeuille électronique, suivez les instructions sur les cartes de test ci-incluses.

Vous développez des applications ?

Si vous souhaitez intégrer CaptureSDK de Socket Mobile et l'assistance pour le S370 dans votre application, rendez-vous sur https://sckt.tech/s370_capturesdk pour créer un compte développeur et trouver toutes les informations et la documentation nécessaires.

Votre application n'est pas prise en charge ?

Si vous ne disposez pas d'une application prise en charge, veuillez suivre les instructions sur les cartes ci-incluses pour tester le S370 avec notre application de démonstration - Nice 2CU.



Étendre votre garantie avec SocketCare : <https://sckt.tech/socketcare>

Souscrivez à l'extension d'assurance SocketCare dans un délai de 60 jours à compter de la date d'achat du lecteur. Garantie produit : la durée de la garantie standard du lecteur est d'un an à compter de la date d'achat. Les consommables (batteries, câbles d'alimentation etc) bénéficient d'une garantie limitée à 90 jours. Étendez la couverture de votre lecteur au-delà de la garantie 1 an d'origine jusqu'à cinq ans à compter de la date d'achat.

En souscrivant à l'extension de garantie, vous bénéficiez de services supplémentaires exclusifs :

- Extension de la période de garantie uniquement
- Service de remplacement express
- Couverture premier accident
- Service premium

Informations importantes - Sécurité, conformité et garantie

Sécurité et conseils d'utilisation

Cf. Sécurité et conseils d'utilisation dans le manuel utilisateur : <https://sckt.tech/downloads>

Conformité réglementaire

Les informations réglementaires, les règles de conformité et les certifications spécifiques aux produits Socket Mobile sont disponibles dans la rubrique "Conformité réglementaire" : https://sckt.tech/compliance_info.

Obligations relatives aux interférences en radio-fréquence - FCC et IC

Cet appareil est conforme aux normes RSS applicables aux appareils radio exempts de licence d'Industrie Canada. Cet appareil est conforme à la section 15 de la réglementation FCC. L'utilisation de cet appareil est soumise aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil peut causer des interférences et (2) l'appareil doit supporter toutes les interférences, y compris celles pouvant perturber son fonctionnement.

Directives européennes

européenneSocket Mobile déclare que cet appareil sans fil est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes. Les produits destinés au marché européen portent la marque CE indiquant leur conformité aux normes et aux directives européennes applicables (EN) suivantes y inclus les amendements aux directives ou normes EN :

CONFORME AUX DIRECTIVES EUROPÉENNES SUIVANTES :

- Directive Basse Tension (DBT) : 2014/35/EU
- Directive RED : 2014/53/EU
- Directive CEM : 2014/30/EU
- Directive RoHS : 2015/863
- Directive DEEE : 2012/19/EC

Batterie et alimentation

Le lecteur code-barres contient une batterie rechargeable qui peut présenter un risque d'incendie ou de brûlure chimique en cas de mauvaise manipulation. Ne pas utiliser ou recharger cette batterie dans un véhicule ou dans tout autre endroit où la température intérieure peut dépasser 60° C.

Garantie limitée - récapitulatif

Socket Mobile Incorporated garantit ce produit contre les défauts de matériaux ou de fabrication dans des conditions normales d'entretien et d'utilisation pendant la durée de un (1) an à compter de la date d'achat. Les produits Socket Mobile doivent être achetés neufs chez un distributeur autorisé, un revendeur agréé Socket Mobile ou dans le SocketStore du site internet de Socket Mobile: socketmobile.com. Les produits achetés d'occasion ou via des réseaux de vente non autorisés ne sont ni éligibles ni couverts par la garantie. Les avantages de la garantie s'ajoutent aux droits prévus par les lois locales applicables en matière de consommation. Pour toute réclamation dans le cadre de la garantie, une preuve d'achat sera exigée.

Pour plus d'informations sur la garantie, rendez-vous sur : https://sckt.tech/warranty_info

Environnement

Socket Mobile s'engage dans la lutte contre le changement climatique à l'échelle mondiale. Nos engagements se basent sur une politique respectueuse et durable visant à obtenir des résultats concrets. Pour découvrir notre politique environnementale, rendez-vous sur : <https://sckt.tech/recycling>



S370 ユニバーサル NFC & QR コード モバイルウォレットリーダー


パッケージ内容



SocketScan S370



充電ケーブル




テストカード

S370のセットアップ方法

1. 初回使用前 - リーダーをフル充電してください

充電ケーブルを接続してバッテリーを充電してください。

フル充電時は緑の
ライトが点灯

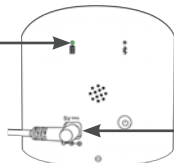

充電コネクタ


充電要件：

標準USB電源供給時：最小 5.0V/1A - 最大 5.5V/3A。

注意：温度が華氏100°F/摂氏40°Cを超える環境でSocket Mobileのデータリーダーを充電しないでください。リーダーが正しく充電されない可能性があります。

2. 電源オン

- ・外部電源に接続されている場合 - 自動的にオンになります。
- ・バッテリー駆動時 - 電源ボタンを押してオンにしてください。
- ・電源を入れると、S370は「Reader」とアナウンスし、Bluetoothライトが点滅します。
- ・上部のLEDが緑色になります。

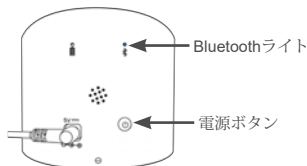

3. S370をアプリに接続する (Socket Mobile CaptureSDKで構築されたアプリ)

- ・アプリを起動します。
- ・アプリは迅速にS370を発見し、接続します。S370は「Connected」とアナウンスし、Bluetoothライトが点灯します。
- ・スキャナーライトが中央に現れます。
- ・ライトリングが青/シアン色でゆっくり点滅します。

4. 読取準備完了 (アプリケーションがデータを受信しているかテストします)。バーコードまたはNFCタグをスキャンする準備ができました - テスト用に以下のバーコードを使用してください。



(スキャンされたバーコードは「Socket Mobile製品をご購入いただきありがとうございます！」と表示されます)

- NFCタグまたはモバイルウォレットをテストするには、同梱されているテストカードの指示に従ってください。

アプリケーションを開発中ですか？

Socket Mobile CaptureSDKおよびS370のサポートをご自身のアプリケーションに統合したい場合は、https://sckt.tech/s370_capturesdkにて開発者アカウントを作成してください。そこでは必要な情報やドキュメントを全て見つけることができます。

サポートされているアプリがありませんか？

サポートされているアプリケーションがない場合は、同梱されているカードの指示に従って、デモアプリ - Nice2CUでS370をテストしてください。



SocketCare延長保証の追加： <https://sckt.tech/socketcare>

リーダー購入日から60日以内にSocketCareを購入してください。

製品保証：リーダーの保証期間は購入日から1年です。バッテリーや充電ケーブルなどの消耗品は90日間の限定保証があります。購入日から最大5年まで標準の1年間限定保証を延長できます。追加のサービス機能を利用して保証カバレッジをさらに向上させることができます：

- ・保証期間の延長のみ
- ・エクスプレス交換サービス
- ・一回限りの偶発的なカバレッジ
- ・プレミアムサービス

重要情報 - 安全性、コンプライアンス、および保証

安全性と取り扱い

ユーザーガイドで安全性と取り扱いを参照してください：<https://sckt.tech/downloads>

規制コンプライアンス

Socket Mobile製品に特有の規制情報、認証、および遵守マークは、「規制遵守」にて提供されています：https://sckt.tech/compliance_info

ICおよびFCC遵守声明

この装置は、Industry Canadaのライセンス不要RSS標準に準拠しています。この装置は、FCC規則の第15部にも準拠しています。使用は次の2つの条件に従って行われます：(1) この装置は干渉を引き起こす可能性があり、(2) この装置は、望ましくない操作を引き起こす可能性がある干渉も含め、すべての干渉を受け入れなければなりません。

EUコンプライアンス声明

Socket Mobileは、この無線装置が必要な要件およびその他の関連条項に遵守していることをここに宣言します。欧州連合内で販売される製品は、適用される指令およびヨーロッパ規格 (EN) に遵守していることを示すCEマークが付けられています。以下のよう、これらの指令またはENの修正が含まれています：ヨーロッパ規格 (EN)、以下の通り：

次のヨーロッパ指令に準拠しています

- ・低電圧指令：2014/35/EU
- ・RED指令：2014/53/EU
- ・EMC指令：2014/30/EU
- ・RoHS指令：2015/863
- ・WEEE指令：2012/19/EC

バッテリーと電源

リーダーには充電式バッテリーが含まれており、誤った取り扱いにより火災や化学的なやけどのリスクがあります。車内など、内部温度が摂氏60度° C (華氏140度F) を超える場所での充電や使用はしないでください。

限定保証の概要

Socket Mobile Incorporatedは、この製品が通常の使用およびサービスの下で材料および製造上の欠陥に対して、購入日から一年間保証します。製品はSocket Mobile公認ディストリビューター、販売店、またはSocket Mobileのウェブサイト上のSocketStoreから新品として購入されなければなりません：[scketmobile.com](https://sckt.tech/socketcare)。使用済みの製品や非公認チャネルを通じて購入された製品は、この保証の対象外です。保証の利益は、地域の消費法に基づく権利に加えて提供されます。この保証の下で請求を行う際には、購入の詳細を証明する必要がある場合があります。

保証に関する詳細情報：https://sckt.tech/warranty_info

環境

Socket Mobileは、地球温暖化との戦いに取り組んでいます。このコミットメントを、具体的な成果を達成するための合理的で持続可能なポリシーで支えています。私たちの環境に関する取り組みの詳細はこちらで知ることができます：

<https://sckt.tech/recycling>

