


For best results, please follow instructions below:

1. Prior to first use - Fully charge your barcode reader.

Use a wall charger to charge batteries until the battery light turns solid green (up to 8 hours).

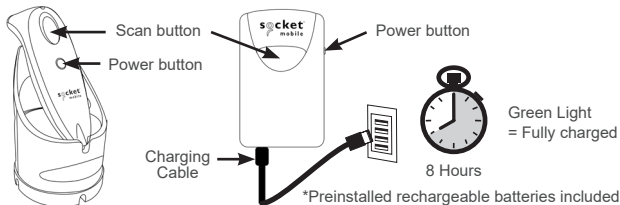

Charging Requirements: Min 5.0 VDC, 1 AMP
Max 5.5 VDC, 3 AMPs

Important: Do not charge Socket Mobile data readers in temperatures above 100°F/40°C, as the reader may not charge properly.

Charging from a computer or laptop USB port will not provide enough power and could cause charging, connection or scanning performance issues.

2. Download the Socket Mobile Companion app to set-up your barcode reader.



Scan QR Code with your device to visit the Companion app download page, or go to <https://sckt.tech/companion>

3. Register your barcode reader with the Socket Mobile Companion app to activate a 90-day warranty extension.

If the Companion app cannot be installed, pair your barcode reader directly to the host device.

1. On host device - turn off Bluetooth.
2. Power on the barcode reader.
3. Select and scan a Bluetooth connection mode barcode (see following page).
4. On host device - turn Bluetooth back on and pair barcode reader.

You are now ready to start scanning!

For a complete user guide: <https://sckt.tech/downloads>

Need help?

Visit <https://sckt.tech/support>

For device set-up: <https://sckt.tech/device-set-up>

Bluetooth Connection Modes

iOS Application Mode (Default)

Made for
 iPod  iPhone  iPad

Use this mode with an Apple app designed for Socket Mobile barcode readers.



Android/Windows Application Mode



Use this mode with an Android app designed for Socket Mobile barcode readers.



Basic Keyboard Mode

Made for
 iPod  iPhone  iPad 

Configures the barcode reader to Human Interface Device (HID).



Factory Reset

Revert all settings to factory defaults. The barcode reader will power off after scanning this barcode.





Add SocketCare extended warranty coverage:

<https://sckt.tech/socketcare>

Purchase SocketCare within 60 days from the date of purchase of the barcode reader.

Product Warranty: The barcode reader's warranty period is one year from the date of purchase.

Consumables such as batteries and charging cables have a limited warranty of 90 days. Extend your barcode reader's standard one-year limited warranty coverage up to five years from the date of purchase.

Additional service features are available to further enhance your warranty coverage:

- Warranty period extension only
- Express Replacement Service
- One-Time Accidental Coverage
- Premium Service

Environment

Socket Mobile is committed to combating global climate change. We back up this commitment with sensible, sustainable policies dedicated to achieving tangible results. Learn about the specifics of our environmental practices here: <https://sckt.tech/recycling>

Important Information - Safety, Compliance and Warranty

Safety and Handling

See Safety and Handling in the User Guide: <https://sckt.tech/downloads>

Regulatory Compliance

Regulatory information, certification and compliance marks specific to the Socket Mobile barcode scanner are available in Regulatory Compliance: https://sckt.tech/compliance_info.

IC and FCC Compliance Statement

This device complies with Industry Canada license exempt RSS standard(s). This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operations.

EU Compliance Statement

Socket Mobile hereby declares that this wireless device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions. Products intended for sale within the European Union are marked with a CE Mark, which indicates compliance to applicable Directives and European Normes (EN), as follows. Amendments to these Directives or ENs are included: Normes (EN), as follows:

CONFORMS TO THE FOLLOWING EUROPEAN DIRECTIVES

- Low Voltage Directives: 2014/35/EU
- RED Directive: 2014/53/EU
- EMC Directive: 2014/30/EU
- RoHS Directive: 2015/863
- WEEE Directive: 2012/19/EC

Battery and Power Supply

The barcode reader contains a rechargeable battery which may present a risk of fire or chemical burn if mistreated. Do not charge or use the unit in a car or similar place where the inside temperature may be over 60 degrees C or 140 degrees F.

Limited Warranty Summary

Socket Mobile Incorporated warrants this product against defects in material and workmanship, under normal use and service, for one (1) year from the date of purchase. Products must be purchased new from a Socket Mobile authorized distributor, reseller or from the SocketStore on Socket Mobile's website: socketmobile.com. Used products and products purchased through non-authorized channels are not eligible for this warranty support. Warranty benefits are in addition to rights provided under local consumer laws. You may be required to furnish proof of purchase details when making a claim under this warranty.


For more warranty information: <https://sckt.tech/socketcare>



Bitte beachten Sie diese Anleitung, so erreichen Sie schnell ihr Ziel.

1. Vor allem anderen – Laden Sie Ihren Barcode-Scanner vollständig auf.

Nutzen Sie dafür eine Steckdose, bei vollständiger Ladung wechselt die Akku-Anzeige zu grün (bis zu 8 Stunden).

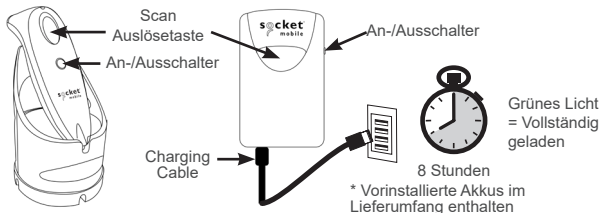

Ladeanforderungen: Min 5,0 VDC, 1 AMP
Max 5,5 VDC, 3 AMPs

Wichtig! Laden Sie die Socket Mobile-Datenlesegeräte nicht bei Temperaturen über 40°C. Das Lesegerät wird möglicherweise nicht ordnungsgemäß aufgeladen.

Beim Aufladen über den USB-Anschluss eines Computers/Laptops wird nicht genügend Strom geliefert. Das kann zu Problemen beim Laden, der Verbindung oder Scan-Leistung kommen.

2. Für die Einrichtung Ihres Barcode-Lesegeräts laden Sie bitte die Socket Mobile Companion App herunter.



Um auf die Download-Seite der Companion App zu gelangen, scannen Sie bitte den QR-Code mit Ihrem Mobilgerät. Oder gehen Sie direkt zu <https://sckt.tech/companion-de>

3. Mit der Registrierung Ihres Barcode-Lesegeräts erhalten Sie eine Garantieerweiterung von 90 Tagen.

Sollte die Companion App nicht installiert werden können, koppeln Sie Ihr Barcode-Lesegerät direkt mit Ihrem Host-Gerät.

1. Bluetooth am Host-Gerät ausschalten.
2. Barcode-Lesegerät einschalten.
3. Wählen und scannen Sie einen Bluetooth-Barcode für den Verbindungsmodus (siehe nächste Seite).
4. Bluetooth am Host-Gerät wieder einschalten und das Barcode-Lesegerät koppeln.

Jetzt ist alles bereit zum Scannen!

Das vollständige Handbuch finden Sie unter: <https://sckt.tech/downloads>

Brauchen Sie weitere Hilfe?

Schauen Sie unter: <https://sckt.tech/support-de>

Die Geräteeinrichtung finden Sie unter: <https://sckt.tech/device-set-up-de>

Bluetooth-Verbindungsmodi

iOS Application Mode (default)

Made for

iPod iPhone iPad

Nutzen Sie diesen Modus mit Apple-Anwendungen, konzipiert für Socket Mobile Barcode-Lesegeräte.



Android/Windows Application Mode



Nutzen Sie diesen Modus mit Android-Anwendungen, konzipiert für Socket Mobile Barcode-Lesegeräte.



Basismodus Bildschirmtastatur (Basic Keyboard Mode)

Made for

iPod iPhone iPad



Konfiguriert das Barcode-Lesegerät als Human Interface Device (HID).



Fabrikeinstellungen wiederherstellen (Factory Reset)

Zurücksetzen aller Einstellungen auf die werksseitigen Voreinstellungen. Das Barcode-Lesegerät wird sich nach dem Scannen des Barcodes ausschalten.





Fügen Sie eine SocketCare Garantieerweiterung hinzu: <https://sckt.tech/socketcare-de>

Erwerben Sie SocketCare innerhalb von 60 Tagen ab dem Kaufdatum des Barcode-Lesegeräts.
Produktgarantie: Die Garantiezeit für das Barcode-Lesegerät beträgt ein Jahr ab dem Kaufdatum.
Für Verschleißteile wie Akkus und Ladekabel gilt eine eingeschränkte Garantie von 90 Tagen. Sie können die 1-Jahr-Standardgarantie Ihres Barcode-Lesegeräts auf bis zu fünf Jahre ab Kaufdatum verlängern.
Zusätzliche Serviceleistungen stehen zur Verfügung, um Ihren Garantieschutz weiter auszubauen:

- Nur Erweiterung der Garantiezeit
- Express-Ersatzgerät-Service
- Einmalige Unfalldeckung
- Premiumservice

Umweltschutz

Socket Mobile verpflichtet sich dem Engagement gegen den globalen Klimawandel. Diese Verpflichtung wird gestützt durch sinnvolle, nachhaltige Strategien, darauf ausgerichtet greifbare Resultate zu erzielen. Mehr Informationen zu unseren Umweltschutzstrategien finden Sie unter: <https://sckt.tech/recycling-center-de>

Wichtige Informationen – Sicherheit, Compliance und Garantie

Sicherheit und Handhabung

Mehr Informationen zu Sicherheit und Handhabung finden Sie im Handbuch: <https://sckt.tech/downloads>

Gesetzliche Bestimmungen

Regulatorische Informationen, Prüf- und Gütezeichen bzgl. der Socket Mobile Barcode-Scanner stehen in den Gesetzlichen Bestimmungen zur Verfügung: https://sckt.tech/compliance_info

IC- und FCC-Entsprechenserklärung

Dieses Gerät entspricht den lizenzbefreiten kanadischen Industriestandards/RSS. Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Regularien. Der Betrieb erfolgt unter den folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät kann Interferenzen verursachen, und (2) dieses Gerät muss sämtliche Interferenzen akzeptieren, auch solche, die einen unerwünschten Betrieb verursachen könnten.

EU-Entsprechenserklärung

Socket Mobile erklärt hiermit, dass dieses Drahtlosgerät in Einklang mit den wesentlichen Anforderungen und anderen einschlägigen Bestimmungen steht. Produkte, die in der Europäischen Union zum Verkauf stehen, sind mit einem CE-Zeichen versehen. Dieses gibt die Übereinstimmung mit anwendbaren Richtlinien und den Europäischen Normen (EN) an. Änderungen bzgl. der Richtlinien oder EN sind enthalten. Europäische Normen (EN) wie folgt:

ENTSPRICHT DEN FOLGENDEN EUROPÄISCHEN RICHTLINIEN

- Niederspannungsrichtlinie: 2014/35/EU
- RED-Richtlinie: 2014/53/EU
- EMC-Richtlinie: 2014/30/EU
- RoHS-Richtlinie: 2015/863
- WEEE-Richtlinie: 2012/19/EC

Akku und Stromversorgung

Das Barcode-Lesegerät enthält einen Akku, durch den bei nicht korrekter Handhabung die Gefahr von Feuer oder chemischer Verätzung ausgehen kann. Laden Sie das Gerät nicht in einem Auto oder einem ähnlichen Ort, wo die Innentemperatur über 60°C steigen kann.

Eingeschränkte Garantie – Zusammenfassung

Socket Mobile Incorporated übernimmt für dieses Produkt die Garantie für Material- und Herstellungsdefekten, die bei normalem Gebrauch auftreten. Das gilt für ein Jahr ab Kaufdatum. Die Produkte müssen bei einem von Socket Mobile autorisierten Händler, Vertriebspartner oder im Socket Mobile Store auf der Socket Mobile-Webseite (socketmobile.com) als Neuware erworben worden sein. Für gebrauchte Produkte und solche, die über nicht autorisierte Kanäle erworben wurden, besteht kein Gewährleistungsanspruch. Garantieleistungen verstehen sich als Zusatzleistungen zu den Anrechten, die durch lokale Verbrauchergesetzgebung besteht. Unter Umständen werden Sie gebeten einen Nachweis der Kaufdetails Ihres Scanners beizubringen, wenn Sie eine Garantieleistung in Anspruch nehmen wollen.


Mehr Informationen unter: <https://sckt.tech/socketcare-de>



Para obtener los mejores resultados con su dispositivo, siga estas instrucciones:

1. Antes del primer uso: cargue completamente su escáner de códigos de barras.

Use un cargador de pared para cargar las baterías hasta que se encienda la luz verde continua (puede tardar hasta 8 horas).

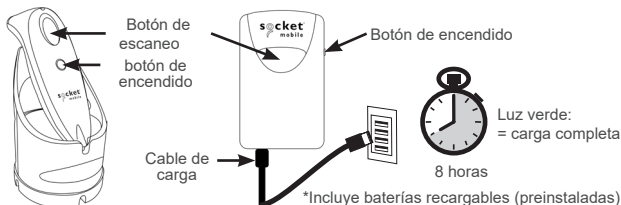

Condiciones de carga: min 5,0 VCD, 1 A
max 5,5 VCD, 3 A

 **Importante:** No cargue los lectores de datos Socket Mobile cuando las temperaturas sean superiores a 40 °C/100 °F, ya que podrían no cargarse correctamente.

 No cargue los lectores a través del puerto USB de un ordenador o portátil. La alimentación no sería suficiente para cargarlos y podrían causarse problemas de carga, conexión o escaneo.

2. Descargue la aplicación Socket Mobile Companion para configurar su escáner de códigos de barras.



Escanee el código de barras con su dispositivo para dirigirse a la página de descarga de la app Companion o visite <https://sckt.tech/companion-es>

3. Registre su escáner de códigos de barras y consiga una extensión de garantía de 90 días.

Si no puede instalar la app Companion, vincule el escáner directamente al dispositivo host.

1. Apague el Bluetooth del dispositivo.
2. Encienda el escáner de códigos de barras.
3. Seleccione y escanee un código de barras de conexión Bluetooth (consulte la página siguiente).
4. Vuelva a encender el Bluetooth en el dispositivo y vincúlelo con el escáner de códigos de barras.

Su equipo ya está listo para escanear.

Para consultar el manual de usuario completo, visite:

<https://sckt.tech/downloads>

¿Necesita asistencia?

Consulte <https://sckt.tech/support-es>

Para configurar el dispositivo: <https://sckt.tech/device-set-up-es>

Modos de conexión Bluetooth

Modo Aplicación iOS (predeterminado)

Made for

 iPod  iPhone  iPad

Utilice este modo con las aplicaciones Apple diseñadas para los escáneres de códigos de barras Socket Mobile.



Modo Aplicación Android/Windows



Utilice este modo con las aplicaciones Android diseñadas para los escáneres de códigos de barras Socket Mobile.



Modo de teclado Básico

Made for

 iPod  iPhone  iPad



Configura el escáner de códigos de barras en el modo HID (dispositivo de interfaz humana, en inglés).



Ajustes de fábrica

Restaura los ajustes de fábrica. El lector de códigos de barras se apagará después de escanear este código.





Añada la extensión de garantía SocketCare:

<https://sckt.tech/socketcare-es>

La extensión de garantía SocketCare puede adquirirse durante los primeros 60 días a partir de la fecha de compra. Garantía del producto: la garantía estándar cubre nuestros lectores durante un año a partir de la fecha de compra. Los accesorios, como baterías y cables de carga, tienen una garantía limitada de 90 días. Prolongue la garantía limitada estándar de un año para que su escáner de códigos de barras esté cubierto hasta cinco años a partir de la fecha de compra. Existen otras opciones de servicio adicionales para optimizar la cobertura de su garantía:

- Extensión de garantía
- Servicio de sustitución por adelantado
- Cobertura de un único accidente
- Extensión de garantía superior

Medioambiente

Socket Mobile está muy comprometida con la lucha contra el cambio climático, lo que se traduce en políticas responsables y duraderas concebidas para obtener resultados concretos. Descubra nuestra política medioambiental consultando <https://sckt.tech/recycling-center-es>

Aviso - Seguridad, certificaciones, homologaciones y garantía

Seguridad y consejos de uso

Consulte la sección de seguridad y consejos de uso en el manual de usuario: <https://sckt.tech/downloads>

Certificaciones y homologaciones

Consulte información sobre normativas, certificaciones y homologaciones para los escáneres de códigos de barras Socket Mobile en la sección: <https://sckt.tech/compliance-info>

Declaración de conformidad de las normas de la IC y de la FCC

Este dispositivo cumple con los estándares de equipos de radio (RSS) exentos de licencia de Industry Canada. Este dispositivo cumple con la sección 15 de las normas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) el dispositivo podría causar interferencias; (2) el dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluso aquellas que puedan ocasionar un funcionamiento no deseado.

Declaración de conformidad CE

Por la presente, Socket Mobile declara que este dispositivo inalámbrico cumple con los requisitos esenciales, así como con cualquier otra condición aplicable. Los productos destinados a la venta dentro de la Unión Europea llevarán la marca CE, para indicar el cumplimiento de las directivas y normas europeas, tal y como sigue. Se incluyen las enmiendas a dichas directivas y normas europeas:

Normas europeas (NE):

CUMPLE LAS SIGUIENTES DIRECTIVAS EUROPEAS

- Directiva sobre baja tensión: 2014/35/EU
- Directiva sobre equipos radioeléctricos 2014/53/EU
- Directiva sobre compatibilidad electromagnética 2014/30/EU
- Directiva RoHS 2015/863
- Directiva sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos: 2012/19/EC

Batería y alimentación de corriente

El escáner de códigos de barras contiene una batería recargable que, en caso de manipulación incorrecta, podría presentar un riesgo de fuego o quemadura química. No cargue o use el dispositivo en vehículos o lugares en los que se puedan superar los 60 °C.

Resumen de la garantía limitada


Socket Mobile Incorporated garantiza este producto durante un (1) año a partir de la fecha de compra contra todo defecto de materiales o mano de obra, siempre que se hayan respetado las condiciones normales de utilización y mantenimiento. Solo estarán cubiertos por la garantía los productos comprados nuevos a distribuidores y vendedores autorizados o a través de la tienda SocketStore o nuestro sitio internet socketmobile.com. Los productos usados o comprados a través de medios de venta no autorizados no estarán cubiertos por esta garantía. Esta garantía completa los derechos de los consumidores reconocidos por las normativas locales en vigor. Cuando haga una solicitud relacionada con la garantía, se le solicitará el comprobante de compra. Para obtener más información sobre la garantía, consulte: <https://sckt.tech/socketcare-es>



Pour un résultat optimal, veuillez suivre les instructions ci-dessous.

1. Avant la 1ère utilisation - chargez complètement votre appareil.

Utilisez un chargeur mural et chargez l'appareil jusqu'à ce que le voyant de batterie reste vert en continu (jusqu'à 8 heures).

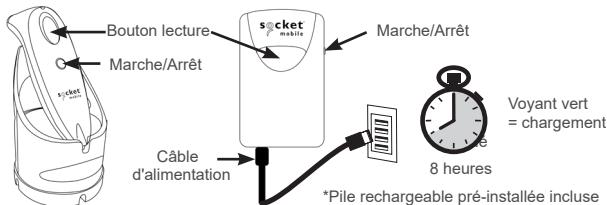

Niveaux de charge requis : Min 5,0 V DC, 1 A
Max 5,5 V DC, 3 A

Important : ne chargez pas votre lecteur de données Socket Mobile à des températures supérieures à 40° car une température excessive peut gêner le chargement.

Le chargement à partir du port USB d'un ordinateur / portable est déconseillé car il ne fournit pas assez de courant et peut entraîner des problèmes de charge, de connexion ou de performances.

2. Téléchargez l'application Companion Socket Mobile pour configurer votre lecteur code-barres.



Scannez le code QR avec votre appareil pour télécharger Companion ou rendez-vous sur <https://sckt.tech/companion-fr>

3. Enregistrez votre lecteur code-barres avec l'application Companion de Socket Mobile pour activer l'extension de garantie de 90 jours.

Si l'installation de l'application Companion échoue, appairez votre lecteur code-barres directement sur le périphérique hôte.

1. Désactivez la fonction Bluetooth du périphérique hôte.
2. Mettez le lecteur code-barres sous tension.
3. Sélectionnez et scannez un code-barres de connexion Bluetooth (voir page suivante).
4. Réactivez la fonction Bluetooth du périphérique hôte et appairez le lecteur code-barres.

Votre lecteur est prêt à scanner!

Retrouvez le guide utilisateur complet sur: <https://sckt.tech/downloads>

Besoin d'assistance?

Rendez-vous sur <https://sckt.tech/support-fr>

Assistance configuration: <https://sckt.tech/device-set-up-fr>

Modes de connexion Bluetooth

Mode application iOS (par défaut)

Made for

 iPod  iPhone  iPad

Utilisez ce mode de connexion avec une application Apple développée pour lecteurs code-barres Socket Mobile.



Mode application Android/Windows



Utilisez ce mode de connexion avec une application Android développée pour lecteurs code-barres Socket Mobile.



Mode clavier standard

Made for

 iPod  iPhone  iPad



Pour configurer un lecteur code-barres en mode HID (Human Interface Device).



Paramètres d'usine

Rétablit tous les paramètres par défaut de l'appareil. Le lecteur code-barres s'éteint automatiquement après la lecture de ce code-barres.





Ajouter l'extension de garantie SocketCare :

<https://sckt.tech/socketcare-fr>

Achetez votre extension de garantie SocketCare dans les 60 jours suivant la date d'achat du lecteur.

Garantie produit : la période de garantie du lecteur code-barres est d'un an à compter de la date d'achat.

Les consommables tels que les batteries et les câbles de chargement bénéficient d'une garantie limitée à 90 jours. Prolongez la garantie limitée standard d'un an de votre lecteur jusqu'à cinq ans à compter de la date d'achat et profitez des services supplémentaires offerts dans le cadre de l'extension de garantie :

- Prolongation de la période de garantie seulement
- Service de remplacement express
- Couverture Premier accident
- Service premium

Politique environnementale

Socket Mobile s'engage dans la lutte contre le changement climatique à l'échelle mondiale. Nous soutenons cet engagement par une politique respectueuse et durable visant à obtenir des résultats concrets. Pour découvrir notre politique environnementale :

<https://sckt.tech/recycling-center-fr>

Informations importantes relatives à la sécurité, à la conformité et à la garantie de nos produits

Sécurité et conseils d'utilisation

Pour les consignes de sécurité et d'utilisation, reportez-vous au guide utilisateur: <https://sckt.tech/downloads>

Conformité réglementaire

Toutes les informations réglementaires, les déclarations de conformité et de certification relatives aux lecteurs code-barres Socket Mobile sont disponibles à l'adresse suivante: https://sckt.tech/compliance_info.

Obligations relatives aux interférences en radio-fréquence - FCC et ICC

Cet appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. Cet appareil est conforme à la section 15 de la réglementation FCC. Le fonctionnement de l'appareil est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil peut causer des interférences, et (2) cet appareil doit tolérer les interférences externes y compris celles qui peuvent perturber son fonctionnement.

Norme européenne

Socket Mobile déclare que cet appareil sans fil est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes. Les produits destinés au marché européen portent la marque CE indiquant leur conformité aux normes et aux directives européennes applicables suivantes (EN). Y inclus les amendements aux directives ou normes suivantes (EN)

CONFORME AUX DIRECTIVES EUROPÉENNES SUIVANTES :

- Directives Basse Tension (DBT) : 2014/35/EU
- Directive RED : 2014/53/EU
- Directive EMC : 2014/30/EU
- Directive RoHS : 2015/863
- Directive DEEE : 2012/19/EC

Alimentation et batterie

Ce lecteur code-barres contient une batterie rechargeable qui peut présenter un risque d'incendie ou de brûlure chimique en cas de mauvaise manipulation. Ne pas utiliser ou recharger cette batterie dans un véhicule ou tout autre endroit où la température intérieure peut dépasser 60° C.

Garantie limitée - bref récapitulatif

Socket Mobile Incorporated (ci-après dénommé "Socket") garantit ce produit contre tous défauts de matériau ou de fabrication dans des conditions d'entretien et d'utilisation normales pendant la durée de un (1) an à compter de la date d'achat. Pour bénéficier de la garantie, les produits Socket Mobile doivent être achetés neufs chez un distributeur autorisé, un revendeur agréé Socket Mobile ou sur le SocketStore du site internet de Socket Mobile : socketmobile.com. Les produits d'occasion ou achetés par des réseaux de vente non autorisés ne sont pas éligibles ni couverts par la garantie. Cette garantie complète les droits accordés aux consommateurs par les lois locales applicables. Pour toute réclamation dans le cadre de la garantie, une preuve d'achat sera exigée.


Pour plus d'information sur la garantie, rendez-vous sur: <https://sckt.tech/socketcare-fr>



最良の結果を得るには以下の手順に従ってください。

1. 最初に使用する前に-バーコードリーダーを完全に充電します。

バッテリーライトが緑色に点灯するまで（最大8時間所要）ACアダプターを使用して、バッテリーを充電します。

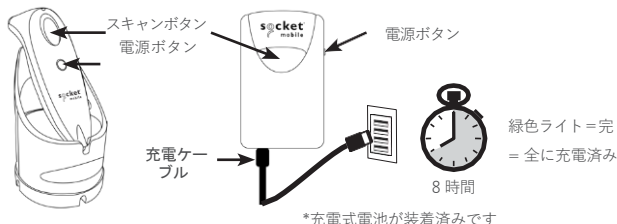

充電要件：最小 5.0 VDC（ボルト）、1 AMP（アンペア） 最大 5.5 VDC（ボルト）、3 AMP（アンペア）



重要: 40° 以上の環境で充電しないでください。



コンピューターのUSBポートから充電すると、十分な電力が供給されず、充電のパフォーマンスの問題が発生する可能性があります。

2. ソケットモバイルCompanionアプリをダウンロードして、バーコードリーダーを設定します。



ホストデバイスでQRコードをスキャンして、Companionアプリのダウンロードページにアクセスするか、<https://sckt.tech/companion-jp>にアクセスします。

3. Companionでバーコードリーダーを登録すると、製品保証期間が90日延長します。

Companionアプリをインストールできない場合は、バーコードリーダーをホストデバイスに直接ペアリングします。

1. ホストデバイス側-Bluetoothをオフにします。
2. バーコードリーダーの電源を入れます。
3. Bluetooth接続モードのバーコードを選択してスキャンします（次のページを参照）
4. ホストデバイス側-Bluetoothをオンに戻し、バーコードリーダーをペアリングします

これで、スキャンを開始する準備が整いました！

完全なユーザーガイドについては、<https://sckt.tech/downloads> をご覧ください。

ヘルプが必要な方は

<https://sckt.tech/support-jp> にアクセスしてください

デバイス設定の場合: <https://sckt.tech/device-set-up-jp>

Bluetooth 接続モード

iOS アプリモード(デフォルト)



このモードは、ソケットモバイルのバーコードリーダー用に開発されたiOSアプリで使います。



Android/Windowsアプリモード



このモードは、ソケットモバイルのバーコードリーダー用に開発されたAndroid/Windowsアプリで使います。



基本キーボードモード



バーコードリーダーをHuman Interface Device(HID)に設定します。



工場出荷時状態にリセット

すべての設定を工場出荷時のデフォルトに戻します。このバーコードをスキャンすると、バーコードリーダーの電源が切れます。





SocketCare 保証期間延長サービス:

<https://sckt.tech/socketcare-jp>

バーコードリーダーの購入日から60日以内にSocketCareを購入してください。

製品保証: バーコードリーダーの保証期間は購入日から1年間です。バッテリーや充電ケーブルなどの消耗品には、90日間の限定保証が付いています。バーコードリーダーの標準の1年間の限定保証期間を、購入日から最大5年間延長します。保証範囲をさらに強化するための追加のサービス機能を利用できます:

- ・保証期間延長のみ
- ・代替え機先出サービス
- ・誤使用による故障を保証 (1回のみ)
- ・プレミアムサービス

環境

ソケットモバイルは、地球規模の気候変動との関わりに取り組んでいます。私たちは、賢明で持続可能な政策でこのコミットメントを裏付けています

具体的な結果を達成することに専念しています。当社の環境慣行の詳細については、こちらをご覧ください:

<https://sckt.tech/recycling-center-jp>

重要な情報 - 安全性、コンプライアンス、保証

安全性と取り扱い

ユーザーガイドをご覧ください: <https://sckt.tech/downloads>

法規制の遵守

Socket Mobile/バーコードスキャナーに固有の規制情報、認証、およびコンプライアンスマークは、規制コンプライアンスで入手できます。: https://sckt.tech/compliance_info.

IC と FCC 遵守宣言

このデバイスは、カナダ産業省のライセンス免除RSS標準に準拠しており、FCC規則のパート15に準拠しています。

操作は次の2つの条件に従います: (1) このデバイスは干渉を引き起こす可能性があります、(2) このデバイスは、望ましくない動作を引き起こす可能性のある干渉を含むすべての干渉を受け入れる必要があります。

EU遵守宣言

Socket Mobileは、このワイヤレスデバイスが必須要件およびその他の関連規定に準拠していることをここに宣言します。欧州連合内での販売を目的とした製品には、次のように、適用される指令および欧州規格(EN)への準拠を示すCEマークが付いています。これらの指令またはENの修正には、次のように規範(EN)が含まれます。:

- ・以下の欧州指令に準拠
- ・ Low Voltage Directives: 2014/35/EU
- ・ RED Directive: 2014/53/EU
- ・ EMC Directive: 2014/30/EU
- ・ RoHS Directive: 2015/863
- ・ WEEE Directive: 2012/19/EC

電池と電源

バーコードリーダーには充電式バッテリーが含まれており、取り扱いを誤ると火災や化学火傷の危険があります。車内温度が60°Cを超える可能性のある車などで充電または使用しないでください。

限定保証の概要

Socket Mobile Incorporatedは、購入日から1年間、通常の使用およびサービスの下で、材料および製造上の欠陥に対してこの製品を保証します。製品は、ソケットモバイル認定ディストリビューター、再販業者、またはソケットモバイルのWebサイトのソケットストアから新しく購入する必要があります。中古製品および許可されていないチャネルを通じて購入した製品は、この保証サポートの対象にはなりません。保証の特典は、現地の消費者法に基づいて提供される権利に追加されます。この保証に基づいて請求を行う際には、購入の詳細の証明を提出する必要がある場合があります。

詳細はこちら: <https://sckt.tech/socketcare-jp>



WEEE

